




Ραδιόφωνο Blues Οδηγίες χρήσης



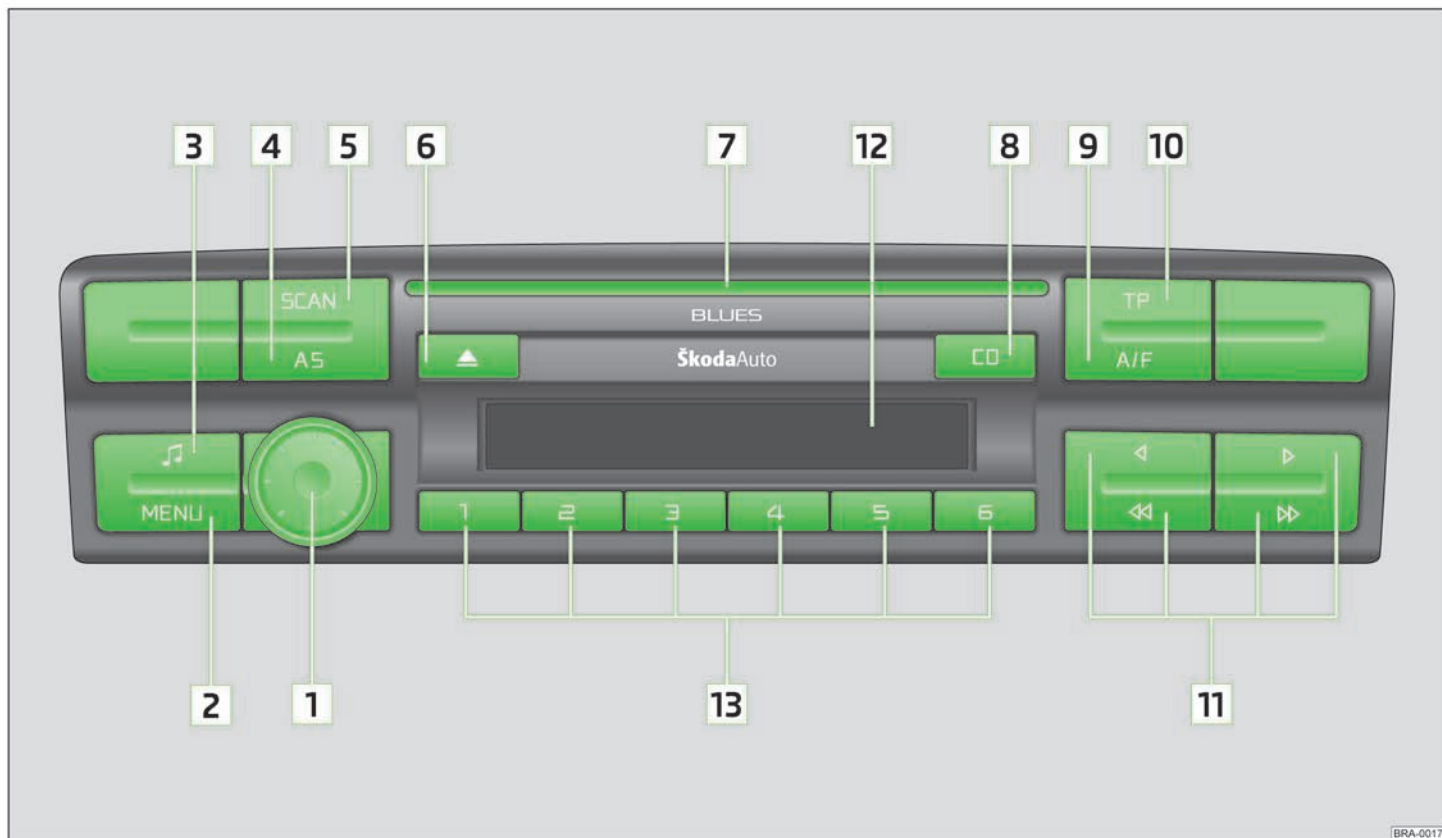

Πίνακας περιεχομένων

Γενικές σημειώσεις

Οδηγίες χρήσης _____	2
Χαρακτήρες στο κείμενο των οδηγιών χρήσης _____	2
Ραδιόφωνο - Γενική άποψη _____	2
Σημαντικές πληροφορίες _____	2
Αντικλεπτική προστασία _____	3
Βασική ρύθμιση _____	3
Ραδιόφωνο _____	5

CD-Player

Χειρισμός _____	7
-----------------	---

Γενικές σημειώσεις

Οδηγίες χρήσης

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται **όλες οι πιθανές εκδόσεις εξοπλισμών**, χωρίς να επισημαίνονται ως προαιρετικός εξοπλισμός, έκδοση μοντέλου ή εξοπλισμός ανάλογα με την αγορά.

Επομένως, **όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού** που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης δεν υπάρχουν απαραίτητα στο αυτοκίνητό σας.

Ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου σας περιγράφεται στα έγγραφα πώλησης που παραλάβατε κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της SKODA.

Χαρακτήρες στο κείμενο των οδηγιών χρήσης

Εξήγηση συμβόλων

■ Τέλος ενότητας.

▶ Η ενότητα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα.

Ραδιόφωνο - Γενική άποψη

- 1 Κουμπί χειρισμού
 - > Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ραδιοφώνου (πίεση)
 - > Ρύθμιση έντασης ήχου (περιστροφή)
 - > Πρόσθετες λειτουργίες ανάλογα με το μενού
- 2 Διπλό πλήκτρο **[MENU]** (MENU): Εμφάνιση των παραμέτρων λειτουργίας ραδιοφώνου και αναπαραγωγής CD
- 3 Διπλό πλήκτρο **[P]**: Ρύθμιση ήχου
- 4 Διπλό πλήκτρο **[AS]** (AUTOMATH ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ): Αυτόματη αποθήκευση ραδιοσταθμών
- 5 Διπλό πλήκτρο **[SCAN]** (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ): Ενεργοποίηση λειτουργίας ραδιοφώνου στη ζώνη AM
 - > Γρήγορη αναζήτηση σταθμών στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων
 - > Εξερεύνηση περιεχομένων CD
- 6 Πλήκτρο εξαγωγής CD

- 7 Υποδοχή CD
- 8 Πλήκτρο **[CD]** (CD): Ενεργοποίηση λειτουργίας CD
- 9 Διπλό πλήκτρο **[TP]** (ΟΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ): Ενεργοποίηση της λήψης δελτίων κυκλοφορίας
- 10 Διπλό πλήκτρο **[A/F]** (ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΝΗΣ): Εναλλαγή ανάμεσα στις ζώνες συχνοτήτων AM/FM
- 11 Διπλά πλήκτρα **[◀▶]**, **[◀▶▶]**:
 - > Μη αυτόματη αναζήτηση σταθμού, γρήγορη αναζήτηση σταθμού
 - > Επιλογή κομματιού, γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία CD
 - > Επιλογή λειτουργίας στα μενού
- 12 Οθόνη
- 13 Πλήκτρα σταθμών **[1]** - **[6]**
 - > Αποθήκευση και επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών
 - > Επιλογή CD
 - > Εισαγωγή κωδικού

Σημαντικές πληροφορίες

Εγγύηση

Για τη συσκευή ισχύουν οι ίδιοι όροι εγγύησης όπως και για τα καινούργια αυτοκίνητα.

Μετά τη λήξη της εγγύησης, μια συσκευή που χρειάζεται επισκευή ανταλλάσσεται με μια ελεγμένη συσκευή σε άριστη κατάσταση, η οποία καλύπτεται από εγγύηση ανταλλακτικών. Ως προϋπόθεση ισχύει ότι δεν θα υπάρχουν ζημιές στο εξωτερικό της συσκευής και ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής από αναρμόδια άτομα.

i Πληροφορία

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση του συστήματος ή σε προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εξωτερικές ζημιές.

Χειρισμός ραδιοφώνου

Χειρισμός του ραδιοφώνου επιτρέπεται μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις έντασης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τυχόν ηχητικά σήματα από έξω, όπως π.χ. σειρήνες από οχήματα δημόσιων υπηρεσιών (περιπολικά αστυνομίας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά), να ακούγονται πάντοτε καθαρά.

Ισχύς εξόδου
4x20 W

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε οποιεσδήποτε ασχολίες να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση! Ως οδηγός φέρετε την πλήρη ευθύνη για την οδική ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του ραδιοφώνου μόνο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας κάτω από όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας!

Μεταχείριση της οθόνης

Μεταχειριστείτε την οθόνη με προσοχή, γιατί η πίεση με τα δάχτυλα και η επαφή με μύτερά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν μικρά βαθουλώματα ή γρατζουνιές.

Αν χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη από δακτυλικά αποτυπώματα με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως καθαρό οινόπνευμα.

i Πληροφορία

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη ή νέφτι, γιατί θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της οθόνης.

Αντικλεπτική προστασία

Αντικλεπτικός κωδικός

Το ραδιόφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα αντικλεπτικό σύστημα με διπλό κωδικό ασφαλείας. Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, ο κωδικός ασφαλείας δεν αποθηκεύεται μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και στο αυτοκίνητο.

Μετά από αποσύνδεση και επανασύνδεση της μπαταρίας, ανάψτε πρώτα την ανάφλεξη και στη συνέχεια το ραδιόφωνο.

Αν θέλετε να μεταφέρετε το ραδιόφωνο σε άλλο αυτοκίνητο, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της SKODA ή με τον εισαγωγέα της SKODA.

Επειδή η συσκευή λειτουργεί μόνο μετά από εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας, η χρήση της μετά από κλοπή είναι πρακτικά αδύνατη. Έτσι αποθαρρύνεται η κλοπή της συσκευής.

i Πληροφορία

Ο κωδικός είναι αποθηκευμένος στον πίνακα οργάνων. Με τον τρόπο αυτό, η συσκευή αποκωδικοποιείται αυτόματα, και δεν απαιτείται χειροκίνητη εισαγωγή του κωδικού κατά την κανονική χρήση.

Εισαγωγή κωδικού

- ▶ Ανάψτε την ανάφλεξη και ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **SAFE** και στη συνέχεια ο κωδικός **1000**.
- ▶ Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας με τα πλήκτρα σταθμών **1** - **4**.
- ▶ Επιβεβαιώστε τον κωδικό ασφαλείας πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο σταθμού **6**.

Αν κατά λάθος επιβεβαιώσετε εσφαλμένο κωδικό, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής μία φορά ακόμα.

Αν εισαγάγετε ξανά λάθος κωδικό αριθμό, η συσκευή θα κλειδωθεί για περίπου μία ώρα. Μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά να εισάγετε τον κωδικό αριθμό μετά από μία ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η συσκευή πρέπει να μείνει ενεργοποιημένη και η ανάφλεξη αναμμένη.

Ισχύει ο ίδιος κύκλος όπως πριν: Δύο προσπάθειες, κλειδώμα για μία ώρα.

Βασική ρύθμιση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα, πιέστε το κουμπί **1**.

Αν τραβήξετε το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πάλι, πιέζοντας το κουμπί χειρισμού [1]. Αν η ανάφλεξη είναι σβηστή, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου μία ώρα (για προστασία της μπαταρίας από εκφόρτιση).

Αν σβήσετε το ραδιόφωνο αφαιρώντας το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα κατά το επόμενο άναμμα της ανάφλεξης.

Ρυθμίσεις ήχου

- Επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο, πιέζοντας ξανά το διπλό πλήκτρο [2].
- Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή περιστρέφοντας το περιστρεφόμενο κουμπί [1].

Μπορείτε να επιλέξετε τις εξής παραμέτρους:

- **TRE** - Ρύθμιση έντασης υψηλών τόνων
- **BASS** - Ρύθμιση έντασης χαμηλών τόνων
- **BAL** - Κατανομή του ήχου ανάμεσα στην αριστερή και δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου
- **FAD** - Κατανομή του ήχου ανάμεσα στη μπροστινή και πίσω πλευρά του αυτοκινήτου

Ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών

- Ενεργοποιήστε το μενού ρυθμίσεων, πιέζοντας το πλήκτρο [MENU] (MENOY).
- Μπορείτε να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες του μενού, πιέζοντας το διπλό πλήκτρο [MENU] (MENOY) ή πιέζοντας τα διπλά πλήκτρα [↩] [▶].
- Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή περιστρέφοντας το κουμπί χειρισμού [1].

REG AUTO / REG OFF

Μερικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν τοπικά προγράμματα για κάποιο διάστημα της ημέρας. Έτσι, σε διάφορες περιφέρειες μπορεί να εκπέμπονται τοπικά προγράμματα με διαφορετικό περιεχόμενο.

Η συσκευή επιχειρεί πρώτα να συντονιστεί στις εναλλακτικές συχνότητες του επιλεγμένου σταθμού.

Ωστόσο, αν η ποιότητα λήψης είναι τόσο κακή που επίκειται „απώλεια σήματος“, η συσκευή θα δέχεται επίσης „συγγενικές“ συχνότητες.

Αν επιλέξετε **REG AUTO**, αλλαγές σε περιφερειακό „συγγενικό“ σταθμό θα πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που επίκειται απώλεια του σήματος. Αν επιλέξετε **REG OFF**, ο δέκτης συντονίζεται χωρίς περιορισμούς σε „συγγενικούς“ τοπικούς σταθμούς.

GALA

Το ραδιόφωνο αυξάνει αυτόματα την ένταση του ήχου καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ένταση του ήχου.

LOUD

Σε χαμηλή ένταση ήχου, η λειτουργία Loudness ενισχύει τα μπάσα και τα πρίμα

BEEP

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος κατά την αποθήκευση ραδιοσταθμών.

ON VOL

Κατά το σβήσιμο, το ραδιόφωνο αποθηκεύει την επιλεγμένη ένταση ήχου. Αν η τελευταία αυτή ένταση είναι μεγαλύτερη από την τιμή που αποθηκεύεται στην παράμετρο **ON VOL**, τότε το ραδιόφωνο κατά το επόμενο άνοιγμα θα μειώσει την ένταση σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου.

PHONE

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανοιχτής ακρόασης, οι τηλεφωνικές σας κλήσεις μεταδίδονται μονοφωνικά μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου σας.

PDC AT

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εφοδιασμένο με „ηχητική σήμανση απόστασης“, η ένταση του ήχου μειώνεται αυτόματα σε μια προκαθορισμένη τιμή κατά την ενεργοποίηση της „ηχητικής σήμανσης απόστασης“.

- **PDC AT0** - Δεν περιορίζεται η ένταση του ήχου
- **PDC AT1** - Η ένταση του ήχου περιορίζεται σε μεσαίο επίπεδο
- **PDC AT2** - Η ένταση του ήχου περιορίζεται σε χαμηλό επίπεδο
- **PDC AT3** - Σίγαση (Mute)

AUX

Ρύθμιση ευαισθησίας εισόδου **AUX LEV**:

- **AUX LEV 1** - Υψηλή στάθμη, χρησιμοποιείται κυρίως για φορητούς υπολογιστές
- **AUX LEV 2** - Μεσαία στάθμη, χρησιμοποιείται για κασέτες ή CD-player
- **AUX LEV 3** - Χαμηλή στάθμη, χρησιμοποιείται για MP3-player ▶

i Πληροφορία

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται όταν επιλέγετε κάποια άλλη λειτουργία του μενού.

Ραδιόφωνο

Αλλαγή ζώνης συχνότητας

Το ραδιόφωνό σας είναι εφοδιασμένο με δέκτη για τις ζώνες συχνότητας FM και AM. Για εναλλαγή ανάμεσα στις ζώνες ταχυτήτων, πιέστε παρατεταμένα το διπλό πλήκτρο **[A/F]**.

Στις ζώνες FM1/AM1 και FM2/AM2 διατίθενται από 6 θέσεις αποθήκευσης στη μνήμη. Για εναλλαγή, πιέστε σύντομα το διπλό πλήκτρο **[A/M]**.

Αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Μη αυτόματη αναζήτηση

➤ Ρυθμίστε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοσταθμού πιέζοντας το πλήκτρο **[◀]** ή **[▶]**.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών SEEK

➤ Όταν πιέξετε το διπλό πλήκτρο **[◀▶]** ή **[▶▶]**, το ραδιόφωνο θα αναζητήσει αυτόματα τον επόμενο ραδιοσταθμό στην επιλεγμένη ζώνη συχνότητας.

Λειτουργία SCAN

- Με ένα πάτημα του διπλού πλήκτρου **[SCAN]** (ANAZHTHSH), το ραδιόφωνο αναπαράγει για μικρό διάστημα (10 δευτερόλεπτα) τους σταθμούς στην επιλεγμένη ζώνη ταχυτήτων.
- Με ένα δεύτερο πάτημα του διπλού πλήκτρου **[SCAN]** (ANAZHTHSH), η λειτουργία αυτή διακόπτεται και το ραδιόφωνο παραμένει συντονισμένο στον τελευταίο σταθμό.

Αποθήκευση σταθμών

➤ Αφού επιλέξετε ραδιοσταθμό, πιέστε το πλήκτρο σταθμού **[13]** στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον σταθμό, και κρατήστε το πατημένο μέχρι η αναπαραγωγή να διακοπεί στιγμιαία και να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

➤ Πιέστε το διπλό πλήκτρο **[AS]**. Το ραδιόφωνο ξεκινά μια αυτόματη αναζήτηση σταθμών, αποθηκεύοντας στο επίπεδο μνήμης FM2 ή AM2 τους 6 σταθμούς με το πιο καθαρό σήμα. Στην οθόνη απεικονίζεται η λέξη **STORE**. Αυτό ισχύει μόνο στις ζώνες συχνότητας FM2 και AM2.

Αφού ολοκληρωθεί η αποθήκευση των ραδιοσταθμών στα πλήκτρα σταθμών **[13]**, μπορείτε να επιλέξετε τον σταθμό της αρεσκείας σας πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμού **[13]**.

i Πληροφορία

Με κάθε επόμενο πάτημα του διπλού πλήκτρου **[AS]**, οι αποθηκευμένοι ραδιοσταθμοί στην επιλεγμένη ζώνη συχνότητας ενημερώνονται και αποθηκεύονται ξανά.

Ραδιοκείμενα RDS

Ορισμένοι ραδιοσταθμοί εκπέμπουν πρόσθετες πληροφορίες με τη μορφή κειμένου, οι οποίες ονομάζονται ραδιοκείμενα.

i Πληροφορία

- Τα κείμενα πληροφοριών μπορεί να μη διατίθενται σε όλους τους ραδιοσταθμούς.
- Ανάλογα με την ποιότητα του σήματος, το ραδιόφωνο χρειάζεται λίγο χρόνο για να διαβάσει σωστά όλους τους χαρακτήρες.

Δελτία οδικής κυκλοφορίας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των δελτίων κυκλοφορίας

Πιέστε το διπλό πλήκτρο **[TP]**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **TP**. Αν το ραδιόφωνο είναι συντονισμένο σε ραδιοσταθμό που δεν εκπέμπει δελτία κυκλοφορίας, θα αναζητήσει αυτόματα έναν σταθμό που να εκπέμπει τέτοιου είδους πληροφορίες. Στην οθόνη απεικονίζεται το μήνυμα **TP SEEK**.

Αν δεν βρεθεί κανένας σταθμός που να εκπέμπει οδικές πληροφορίες, η οθόνη θα δείξει το μήνυμα **NO TP**.

Κατά τη λήψη ενός δελτίου κυκλοφορίας διακόπτεται αυτόματα η αναπαραγωγή CD ή του ραδιοφωνικού σταθμού, αν ο τελευταίος δεν εκπέμπει δελτία κυκλοφορίας. Στην οθόνη απεικονίζεται η ένδειξη **INFO** και **το όνομα του σταθμού**. Μετά το τέλος του δελτίου, το ραδιόφωνο επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση αναπαραγωγής.

Για να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση οδικών πληροφοριών, πιέστε ξανά το διπλό πλήκτρο **(TP)**. Η ένδειξη **TP** σβήνει από την οθόνη. ■

CD-Player

Χειρισμός

Εισαγωγή CD

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **[CD]** για να επιλέξετε την πηγή αναπαραγωγής: **CD** (ενσωματωμένο CD-Player), **EXT** (εναλλάκτης CD, αν είναι συνδεδεμένος στο ραδιόφωνο) ή **AUX**.
- ▶ Τοποθετήστε ένα CD στην υποδοχή **[7]** και σπρώξτε το προσεκτικά προς τα μέσα, μέχρι να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός εισαγωγής. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Λειτουργία του CD-Player

CD ήχου: Επιλογή κομματιού

- ▶ Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός CD, πιέστε το πλήκτρο **[◀]** ή **[▶]**.
- ▶ Για ταχεία αναπαραγωγή του κομματιού προς τα πίσω ή προς τα μπρος, πιέστε το διπλό πλήκτρο **[◀◀]** ή **[▶▶]**. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται κατά την απελευθέρωση του πλήκτρου.

Αρχεία MP3: Επιλογή κομματιού

- ▶ Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός CD, πιέστε το πλήκτρο **[◀]** ή **[▶]**.
- ▶ Για ταχεία αναπαραγωγή του κομματιού προς τα πίσω ή προς τα μπρος, πιέστε το διπλό πλήκτρο **[◀◀]** ή **[▶▶]**. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται κατά την απελευθέρωση του πλήκτρου.
- ▶ Για να ξεφυλλίσετε τους φακέλους ή τις λίστες αναπαραγωγής (αν υπάρχουν στο CD), πιέστε σύντομα το διπλό πλήκτρο **[◀◀]** ή **[▶▶]**.

Λειτουργία SCAN

- ▶ Για να ξεκινήσετε τη διερεύνηση του CD, πιέστε το διπλό πλήκτρο **[SCAN]** (ANAZHTHSH). Η συσκευή αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι.
- ▶ Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε ξανά το διπλό πλήκτρο **[SCAN]** (ANAZHTHSH).
- ▶ Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, πιέστε το διπλό πλήκτρο **[◀]** ή **[▶]**.

Τερματισμός αναπαραγωγής CD

- ▶ Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD και να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε το διπλό πλήκτρο **[A/F]**. Το CD παραμένει μέσα στη συσκευή.

Εξαγωγή CD

- ▶ Για εξαγωγή του CD, πιέστε το πλήκτρο **[6]**.

Ένδειξη πρόσθετων πληροφοριών (αρχεία MP3)

Με τη βοήθεια των πλήκτρων σταθμών **[1]** - **[6]** μπορείτε να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες για αρχεία MP3 στην οθόνη:

- ▶ **[1]** - Αριθμός φακέλου και αριθμός κομματιού
- ▶ **[2]** - Τίτλος κομματιού
- ▶ **[3]** - Όνομα καλλιτέχνη
- ▶ **[4]** - Τίτλος δίσκου
- ▶ **[5]** - Όνομα αρχείου
- ▶ **[6]** - Όνομα φακέλου.

i Πληροφορία

- Αν δεν αφαιρέσετε το CD που εξάγεται από τη συσκευή, θα τραβηχτεί πάλι προς τα μέσα για λόγους ασφαλείας.
- Αν η λειτουργία TP του ραδιοφώνου ήταν ενεργοποιημένη πριν ξεκινήσετε τη χρήση του CD-Player, η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί στη διάρκεια μετάδοσης δελτίων κυκλοφορίας και η συσκευή θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιόφωνο. Μετά το τέλος του δελτίου κυκλοφορίας, η συσκευή επιστρέφει πάλι στη λειτουργία CD.

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

- ▶ Ενεργοποιήστε το μενού ρυθμίσεων, πιέζοντας το πλήκτρο **[MENU]** (MENOY).
- ▶ Με τα πλήκτρα σταθμών μπορείτε να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες από το μενού **MIX**.
- ▶ Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή περιστρέφοντας το κουμπί χειρισμού **[1]**.

MIX (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.

- ▶ **MIX OFF** - Η λειτουργία του μενού είναι απενεργοποιημένη
- ▶ **MIX CD** - Αναπαραγωγή των κομματιών σε ένα μουσικό CD με τυχαία σειρά ▶

- **MIX FLD** - Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά των κομματιών που υπάρχουν σε έναν συγκεκριμένο φάκελο
- **MIX PLS** - Αναπαραγωγή λίστας (φάκελος με κομμάτια που έχουν επιλεγεί από τους φακέλους, ο οποίος είναι αποθηκευμένος στο CD). Εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει λίστα κομματιών αποθηκευμένο στο CD.

Γενικές σημειώσεις για τα αρχεία MP3

Απαιτήσεις σε αρχεία MP3 και μέσα αποθήκευσης αρχείων MP3

- CD-ROM, CD-R, CD-RW με χωρητικότητα 650 MB ή 700 MB.
- Τα CD πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ISO 9660-Level 2 και το πρωτόκολλο Joliet (single session και multisession).
- Τα ονόματα των αρχείων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους 64 χαρακτήρες.
- Η δομή των φακέλων περιορίζεται σε βάθος 8 επιπέδων.
- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 μπορούν να απεικονίζονται το όνομα του καλλιτέχνη, ο τίτλος του δίσκου και ο τίτλος του κομματιού, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες με τη μορφή ID3-Tag. Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ID3-Tag, θα απεικονίζεται το όνομα του φακέλου ή του αρχείου.
- Η συσκευή δεν υποστηρίζει λίστες κομματιών (playlist).

Bitrate (Ρυθμός ροής δεδομένων)

- Η συσκευή υποστηρίζει αρχεία MP3 με ρυθμό ροής δεδομένων (bitrate) από 32 έως 320 kbit/s καθώς και αρχεία MP3 με μεταβλητό ρυθμό ροής δεδομένων (VBR).
- Σε αρχεία με μεταβλητό ρυθμό bitrate, η ένδειξη της διάρκειας μπορεί να είναι ανακριβής.

Οδηγίες για τη μεταχείριση των CD

Μικροδιακοπές στην αναπαραγωγή

Αν η ποιότητα του οδοστρώματος είναι κακή ή σε περίπτωση έντονων κραδασμών από άλλη αιτία, μπορούν να παρουσιαστούν μικροδιακοπές στην αναπαραγωγή.

Σχηματισμός συμπυκνωμάτων

Με κρύο καιρό και μετά από έντονη βροχή, μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία (συμπυκνώματα) μέσα στη συσκευή CD. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μικροδιακοπές στην αναπαραγωγή ή να καταστήσει αδύνατη την αναπαραγωγή. Σε τέτοια περίπτωση, περιμένετε μέχρι η υγρασία να εξατμιστεί.

Οδηγίες για την περιποίηση των CD

Αν ένα CD είναι βρόμικο, μην το καθαρίζετε κυκλικά αλλά σκουπίστε το ακτινικά, από το κέντρο προς την περιφέρεια, με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Αν το CD είναι πολύ βρόμικο, συνιστούμε να το καθαρίσετε με ένα καθαριστικό υγρό για CD. Και στην περίπτωση αυτή, μην καθαρίσετε το CD κυκλικά, αλλά από το κέντρο προς την περιφέρεια, και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει.

Προστασία από υπερθέρμανση

Αν η θερμοκρασία μέσα στη συσκευή υπερβαίνει τους 85 °C, η αναπαραγωγή CD διακόπτεται για λόγους ασφαλείας.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά όπως βενζίνη, διαλύτη ή καθαριστικό για δίσκους βινυλίου, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του CD!
- Μην εκθέτετε το CD στην άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην κολλάτε αυτοκόλλητα και μη γράφατε πάνω στα CD.

i Πληροφορία

Κάθε ακαθαρσία ή ζημιά ενός CD μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην „ανάγνωση” των πληροφοριών. Η σοβαρότητα των σφαλμάτων ανάγνωσης εξαρτάται από τον βαθμό ρύπανσης και τη σοβαρότητα της μηχανικής ζημιάς. Έντονες γρατζουνιές προκαλούν σφάλματα ανάγνωσης που μπορούν να οδηγήσουν σε πήδημα ή „«κόλλημα»” του CD. Μεταχειρίστε όλα τα CD με προσοχή και φυλάσσετε τα πάντοτε σε μια προστατευτική θήκη.

Είσοδος AUX

Η είσοδος AUX για εξωτερικές συσκευές ήχου βρίσκεται κάτω από το υποβραχιόνιο της μπροστινής θέσης και χαρακτηρίζεται με το σύμβολο **AUX**.

Ενεργοποίηση εξωτερικής συσκευής ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο **(CD)** και ξανά το πλήκτρο **(CD)** για να επιλέξετε μια είσοδο εξωτερικής συσκευής. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα κατά τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής.

Τερματισμός αναπαραγωγής από εξωτερική συσκευή

- Πιέστε το διπλό πλήκτρο **(A/F)**. Αρχίζει η αναπαραγωγή του ραδιοσταθμού που επιλέξατε την τελευταία φορά.
- Πιέστε το πλήκτρο **(CD)** και επιλέξτε τη συσκευή CD για την αναπαραγωγή.

Εξωτερική συσκευή ήχου που συνδέεται στην υποδοχή AUX μόνο αναπαράγει με μέσω του ραδιοφώνου και των ηχείων. **Δεν** υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της εξωτερικής συσκευής ήχου μέσω του ραδιοφώνου.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε κάποια άλλη συσκευή ήχου στο ραδιόφωνο. Όσο δεν απενεργοποιείτε την εξωτερική συσκευή ήχου, αυτή θα εξακολουθεί να λειτουργεί παράλληλα, χωρίς να ακούγεται.

Για το χειρισμό των εξωτερικών συσκευών ήχου, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης από τον κατασκευαστή.

Για την υποδοχή AUX χρησιμοποιείται τυπικό βύσμα των 3,5 mm. Αν η εξωτερική συσκευή ήχου δεν διαθέτει βύσμα αυτού του τύπου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν κατάλληλο προσαρμογέα,

Ρύθμιση έντασης ήχου της εξωτερικής συσκευής ήχου

Η ένταση του ήχου της εξωτερικής συσκευής ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με τον ρυθμιστή έντασης του ραδιοφώνου.

Ανάλογα με το είδος της εξωτερικής συσκευής, η ένταση εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί στην εξωτερική συσκευή.

Επιπλέον μπορείτε να μεταβάλετε την ευαισθησία εισόδου της υποδοχής AUX-IN » [σελίδα 4](#), για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής σε σχέση με τις άλλες πηγές ήχου, ή για να αποφύγετε παραμόρφωση του ήχου.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε εξωτερικές συσκευές ήχου πάνω στο ταμπλό. Σε περίπτωση απότομου ελιγμού, μπορεί να πεταχτούν προς τον χώρο των επιβατών και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Μην τοποθετείτε εξωτερικές συσκευές ήχου κοντά στον αερόσακο. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, μπορεί να εκσφενδονιστούν προς τον χώρο των επιβατών και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Μην κρατάτε τις εξωτερικές συσκευές ήχου στο χέρι ή στα γόνατά σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Σε περίπτωση απότομου ελιγμού, μπορεί να πεταχτούν προς τον χώρο των επιβατών και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης της εξωτερικής συσκευής ήχου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη σας εμποδίζει κατά την οδήγηση.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υποδοχή AUX επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για συσκευές ήχου!

i Πληροφορία

- Το ραδιόφωνό σας δεν μπορεί να ρυθμίσει τη στάθμη σήματος της εξωτερικής συσκευής. Η καλύτερη ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται όταν προσαρμόζετε την ευαισθησία εισόδου του ραδιοφώνου στην ευαισθησία εξόδου της εξωτερικής συσκευής (συνήθως με τον ρυθμιστή έντασης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτή, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της χρησιμοποιούμενης συσκευής.
- Αν στην είσοδο AUX έχετε συνδέσει συσκευή ήχου που είναι εφοδιασμένη με προσαρμογέα για εξωτερική τροφοδοσία, μπορεί να παρουσιάζεται παραμόρφωση του ήχου. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου προσαρμογέα.
- Τα ηχεία του αυτοκίνητου είναι σχεδιασμένα για ισχύ εξόδου ραδιοφώνου 30 W. ■

Η ŠKODA AUTO εργάζεται διαρκώς για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των τύπων και μοντέλων της. Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόησή σας για το γεγονός ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν αλλαγές στη μορφή, στον εξοπλισμό και στην τεχνολογία των προϊόντων μας. Τα στοιχεία που αφορούν τον βασικό εξοπλισμό, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις, τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου, τα πρότυπα και τις λειτουργίες των αυτοκινήτων ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος. Ορισμένοι τύποι εξοπλισμού μπορεί να μην είναι ακόμα διαθέσιμοι στην αγορά (ζητήστε πληροφορίες από τον επίσημο αντιπρόσωπο της ŠKODA της περιοχής σας) ή μπορεί να παρέχονται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Επομένως, οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι περιγραφές του παρόντος δεν μπορούν να αποτελέσουν θεμελίωση για απαίτηση οποιασδήποτε φύσης.

Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, μετάφραση και κάθε άλλη χρήση του παρόντος, έστω και τμηματικά, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ŠKODA AUTO.

Η ŠKODA AUTO διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το νόμο.

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών.

Έκδοση της: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

www.skoda-auto.com

Blues: Octavia, Octavia Tour, Yeti
Rádio řecky 05.2012
S00.5610.86.72
1Z0 012 149 FB